


お子様の誤操作を防ぐ


チャイルドロック

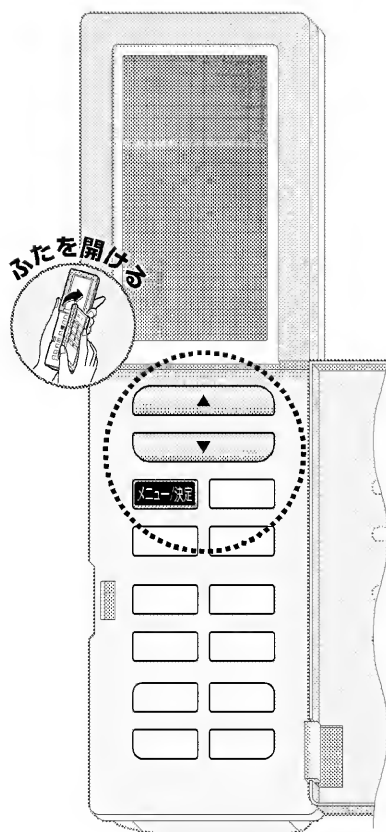

チャイルドロック

リモコンの操作を制御し、
お子様が誤って操作するのを防ぎます。

1 **メニュー/決定** を押す。

2  で
チャイルドロック を選択し、
メニュー/決定 を押す。



3 「決定 2 秒押しで設定」の
表示を確認し、**メニュー/決定** を
2 秒間押す。



便利な機能

■解除したいとき

メニュー/決定 を押して「決定 2 秒押しで
解除」の表示を確認し、**メニュー/決定** を
2 秒間押す。



チャイルドロックについて

●チャイルドロック設定中は、





が表示され **メニュー/決定** 以外のボタン操作はできません。

フィルターを掃除する

フィルター自動掃除

フィルター掃除運転

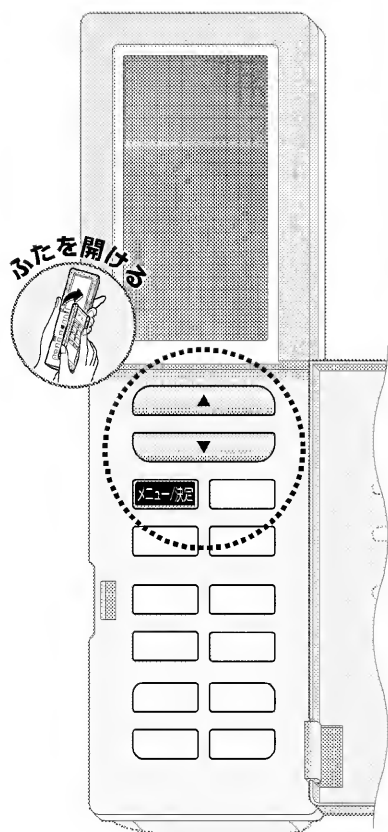

	運転ランプ	おそうじランプ
フィルター自動掃除	消灯 (24 時間以上、運転を続けてフィルター自動掃除に切り変わったとき、運転ランプは消灯しません) ▶6ページ	緑色が点灯
フィルター掃除運転	消灯	

フィルター掃除を選択する

1 **メニュー/決定** を押す。

2 **↑** **↓** で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

3 **↑** **↓** で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

4 フィルター自動掃除の場合
↑ **↓** で **入** を
選択し、**メニュー/決定** を押す。



エアフィルターのおそうじを
エアコンが自動で行います。

フィルター 自動掃除


手順 **2** で **機能設定** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

手順 **3** で **フィルター自動掃除** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

- 初期設定は「入」です。
- 運転時間に応じて(約1日に一度)フィルター掃除運転を行います。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。

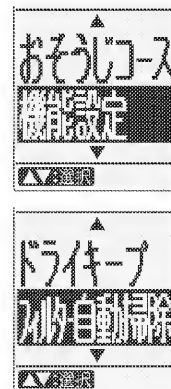

汚れが気になるとき
リモコン操作でエアフィルターの
おそうじができます。

フィルター 掃除運転

手順 **2** で **おそうじコース** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

手順 **3** で **フィルター掃除** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

- 停止中に操作してください。



フィルター自動掃除について

- 積算で6時間以上、運転した後に運転を停止するとフィルター掃除運転を行います。
- 24時間以上、運転を続けると運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開します。

フィルター掃除運転について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- 掃除時間のめやすは約3分です。
- 本体のおそうじランプが点滅しているときや、リモコンに「ダストボックスおそうじ」が表示されているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックスをお手入れしておそうじサインをリセットしてください。▶46～51ページ
- エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。▶46～51ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。


お知らせ

- フィルター自動掃除を「切」にしている場合、毎日フィルター掃除運転を行わないとフィルターのゴミが取りきれない場合があります。
- 製品を保護するため、フィルター掃除運転ができない場合があります。
- フィルター掃除運転中に冷房運転などを開始したとき、おそうじランプが消灯し、運転ランプは点灯しますが、フィルター掃除運転が終了するまで、すぐに運転を開始しません。

エアコン内部のカビやニオイを抑える

自動内部クリーン

内部クリーン運転

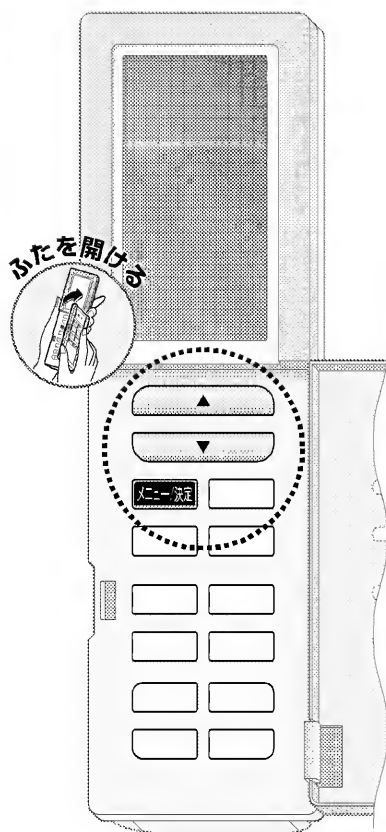

内部クリーンを選択する



お部屋に人がいないときに
ご使用ください。

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

1


自動内部クリーンの場合

メニュー/決定 を押す。


内部クリーン運転の場合

停止中に **メニュー/決定** を押す。

2

 で設定したい内容を
選択し、**メニュー/決定** を押す。


3

 で設定したい内容を
選択し、**メニュー/決定** を押す。


4

自動内部クリーンの場合

 で **入** を
選択し、**メニュー/決定** を押す。

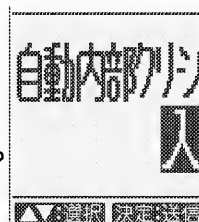

■内部クリーン運転(手動内部クリーン含む)を
途中で止めたいとき

手順 **1** を行い、 で **おそうじコース**
を選択し、**メニュー/決定** を押す。

 で **内部クリーン** を選択し、**メニュー/決定**
を押す。

●内部クリーンランプが消灯します。

●自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に
応じて内部クリーン運転を行います。

「入」に設定すると、自動でエアコン内部を乾燥させる運転を行い、カビやニオイを発生しにくくします。

自動内部クリーン


手順 **2** で **機能設定** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

手順 **3** で **自動内部クリーン** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

- 初期設定は「切」です。
- 冷房・除湿冷房・除湿運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行います。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。

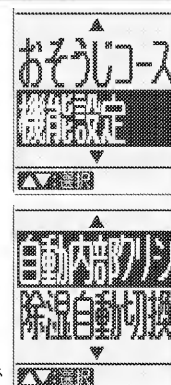

リモコン操作でエアコン内部を乾燥させる運転を行い、カビやニオイを発生しにくくします。

内部クリーン運転


手順 **2** で **おそうじコース** を選択し、

メニュー/決定 を押す。

手順 **3** で **内部クリーン** を選択し、


メニュー/決定 を押す。

- 停止中に操作してください。

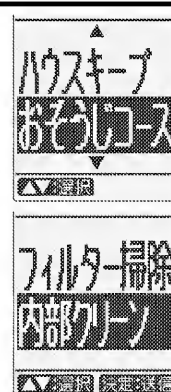

内部クリーン運転の動き

フラップが開き、2～3時間運転を行います。

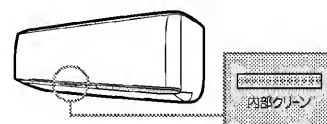

- 本体の内部クリーンランプが点灯します。

自動内部クリーンについて

- 「入」設定後、内部クリーンランプは下記のようになります。

	内部クリーンランプ
エアコン運転中	点灯
エアコン停止中	消灯
内部クリーン運転中	点灯

- おまかせ自動運転停止後も、運転モードが除湿冷房・除湿のときは、自動で内部クリーン運転を行います。
- 「入」設定後、冷房・除湿冷房・除湿運転の累積運転時間が90時間になったとき、内部クリーン運転を行います。(ただし、2週間経過するまでは、内部クリーン運転を行いません。)
内部クリーン運転(手動内部クリーン含む)後も同じように累積運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。
- タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。

内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイを発生しにくくします。付着したホコリやカビは除去しません。
- 運転範囲
屋外温度 35℃以下






お知らせ


- 内部クリーン運転中は、室内の温度や湿度が上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、運転時間が短くなる場合があります。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン運転中は、フラップが閉じている時間があります。

お手入れのしかた

お手入れ早見表


お手入れ早見表

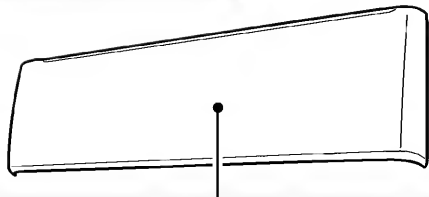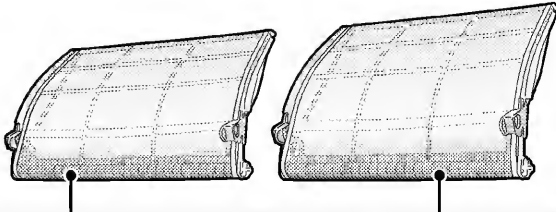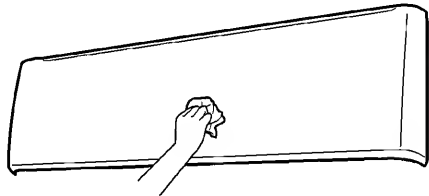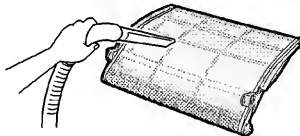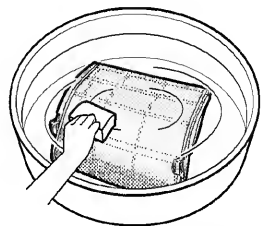 前面パネル	 エアフィルター（白色）
<p>■汚れの気になるとき ふきとり または 水洗い</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふきます。 ●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かします。 	<p>お手入れ不要 フィルター自動掃除 約10年で交換 ▶52ページ</p> <p>フィルター自動掃除「入」でお使いいただく場合は、基本的にお手入れ不要です。▶42, 43ページ</p> <p>エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フィルター自動掃除「切」にしている場合など汚れが気になるとき、お手入れしてください。</p> <p>■汚れの気になるとき そうじ または 水洗い</p>   <ul style="list-style-type: none"> ●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗います。 ●フィルターはやわらかいスポンジでやさしくこすり洗いしてください。 ●水洗い後は、軽く水切りをし、たるみやシワをのばしてから日陰でよく乾かしてください。 ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。 ●エアフィルターは分解してお手入れしないでください。

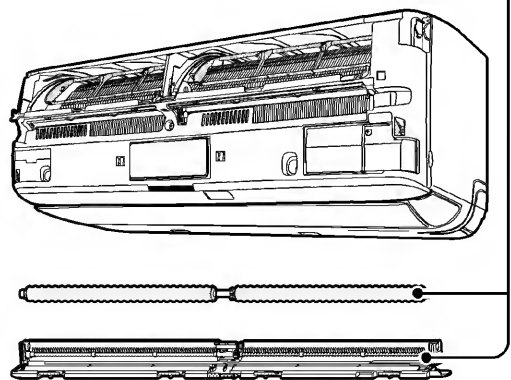

ダストボックス／ダストブラシ

■おそうじサインが表示されたら

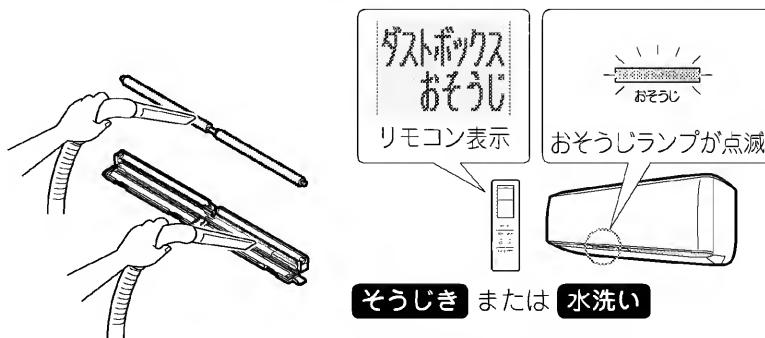

■そうじ または 水洗い

- ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取ります。
- 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かします。

⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。
- 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。

各部の取外し・取付けかたは
▶48～51ページを参照してください。



銀除菌・アレル 除去フィルター

(灰色)

光触媒空清 フィルター

(黒色)



お手入れ
不要

約10年で交換

▶52ページ

■汚れの気になるとき

■そうじき または ■つけおき

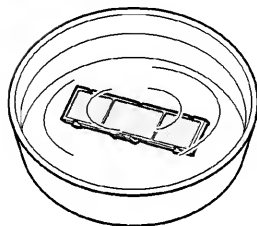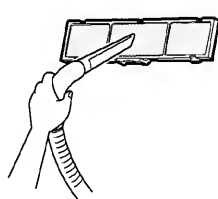


- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけおき洗いをします。
- フィルターはこすり洗いをしないでください。
- つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないでください。
- つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。
- 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。

室内ユニット／リモコン

■汚れの気になるとき

■ふきとり

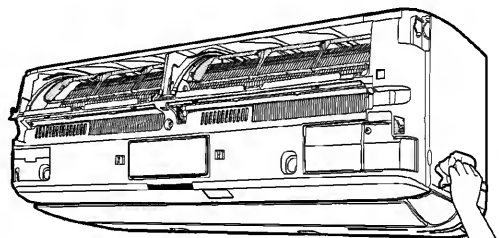

- やわらかい布でからぶきします。

お手入れ後は、
おそうじサインを
リセットしてください。

おそうじサインについて

- 約10年以上運転する、またはフィルター掃除運転(自動・手動)によりダストボックス内にホコリがたまる、またはダストブラシが汚れると、おそうじランプが点滅し、リモコンにダストボックスおそうじ(停止中のみ表示)が表示されます。


おそうじサインが表示されているときは、フィルター掃除運転できません。

ダストブラシの交換について ▶52ページ


おそうじサインリセット

1 お手入れ後、電源プラグもしくはブレーカーを入れ、運転しない状態で **メニュー/決定** を押す。

2 **おそうじサイン** が選択されているのを確認し、 **メニュー/決定** を押す。

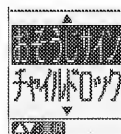

3 画面を確認し、 **メニュー/決定** を押す。
●おそうじサインが消えます。

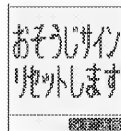


お手入れ

お手入れのしかた

各部の取外し


前面パネルを開ける。

- パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開けます。

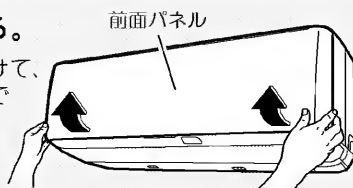

注意


- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

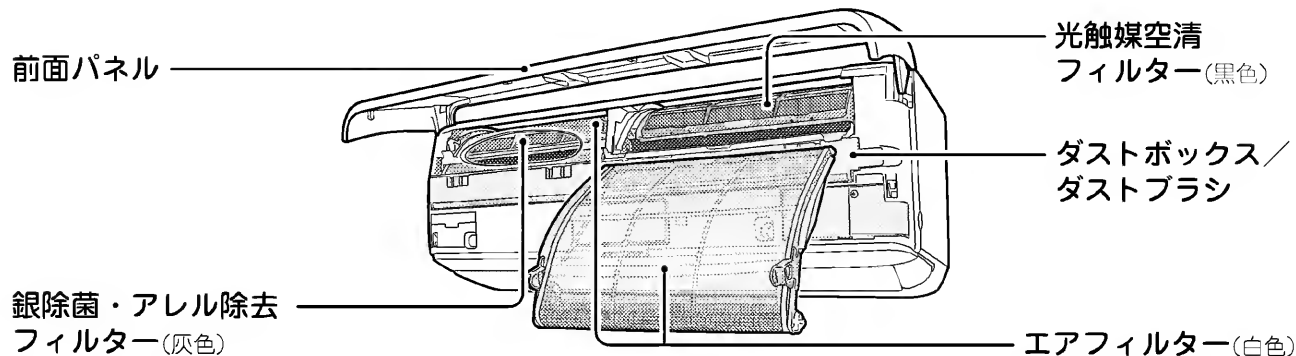

エアフィルター／光触媒空清フィルター／銀除菌・アレル除去フィルター


1 フィルター押さえ枠(黄色)を引き下げる。

- フィルター押さえ枠(黄色)に指をかけて、下方へ引き下げます。
- フィルター押さえ枠(黄色)は室内ユニットの両端に1ヵ所ずつあります。

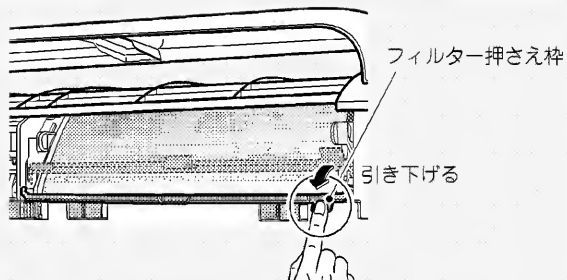

2 エアフィルターを引き出す。

- 左右の取っ手(青色)を持ち、少し手前に持ち上げます。
- そのまま下方方向に引き出します。

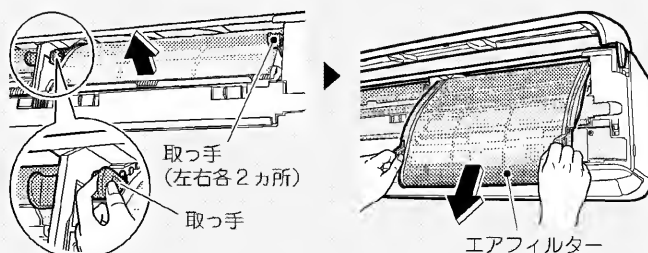

3 光触媒空清フィルターと銀除菌・アレル除去フィルターを引き出す。

- つまみを持ち少し手前に持ち上げ、つまみを外した後、下方へ引き出します。
- 光触媒空清フィルター(黒色)、銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)です。

